

perfecta

Zabezpečovací ústředna
PERFECTA-IP 32

Firmware verze 2.05

CZ



RYCHLÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

perfecta-ip_32_us_cz 10/25

Satel  [®]

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLAND
tel. +48 58 320 94 00
www.satel.pl

Jakékoliv neautorizované zásahy do konstrukce a opravy jsou zakázané. To platí i v případě pozměnění montáže a přidávání komponentů. Jinak ztratíte záruku.

Prohlášení o shodě je k nahlédnutí na webové stránce www.satel.pl/ce

Cílem společnosti SATEL je neustále zlepšovat kvalitu produktů, což může vést k rozdílným technickým specifikacím a firmwaru. Aktuální informace o provedených změnách jsou dostupné na webových stránkách.

Navštivte nás na:

<https://support.satel.pl>

UPOZORNĚNÍ!

Zabezpečovací systém nemůže zabránit vloupání nebo loupeži. Jeho účelem je signalizovat nouzové situace. Měl by být montován kvalifikovanými odborníky, kteří vás seznámí s principy jeho fungování a budou provádět pravidelnou údržbu a testování.

Doporučujeme pravidelně testovat zabezpečovací systém, abyste se ujistili, že v případě vloupání nebo loupeže bude reagovat správně.

Tovární kódy:

Servisní kód: 12345

Uživatelský kód 15: 11113

Symbyly v tomto manuálu:



Varování – informace o bezpečnosti uživatelů, zařízení atd.



Poznámka – návrh nebo doplňující informace.

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt společnosti SATEL. Než začnete používat zabezpečovací systém, seznamte se s pokyny uvedenými v následujícím stručném manuálu. Další informace naleznete v úplném manuálu, který je k dispozici na adrese **www.satel.pl**. Naskenujte QR kód, přejděte na naši webovou stránku a stáhněte si tento nebo jiné manuály.




Je doporučeno, aby instalační firma připravila pro uživatele vlastní uživatelský manuál pro systém, který nainstalovala. Manuál musí obsahovat všechny změny a modifikace s ohledem na tovární nastavení.

Instalační technik by měl poučit uživatele o ovládání zabezpečovacího systému.

Používání klávesnic



Zabezpečovací systém musí obsahovat alespoň jednu klávesnici.

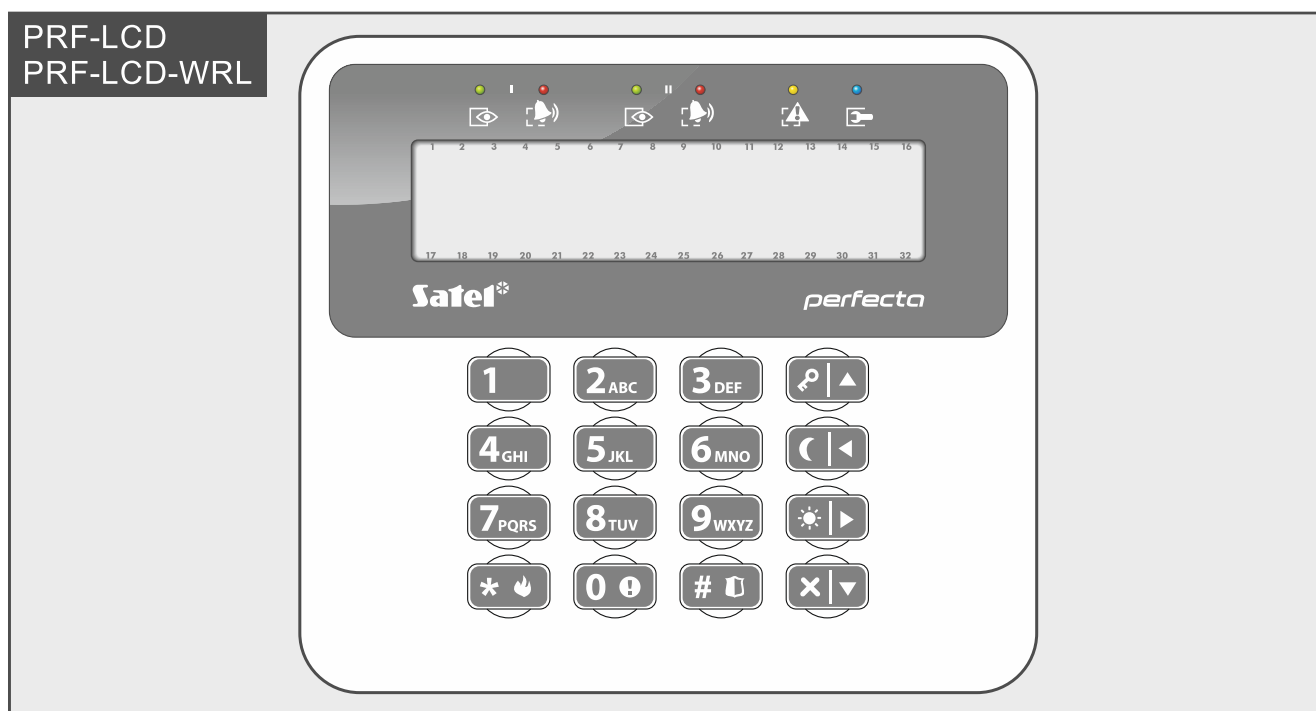

Drátová klávesnice reaguje na akce uživatele rychleji než bezdrátová klávesnice. Bezdrátová klávesnice napájená externím zdrojem (připojená k napájecímu zdroji APS-055) funguje podobně jako drátová klávesnice. U bezdrátové klávesnice napájené baterií se po 20 sekundách nečinnosti spustí režim spánku. Když je klávesnice v režimu spánku, displej je vypnutý a LED kontrolky, zvuková signalizace a podsvícení (displeje a kláves) jsou deaktivovány. Chcete-li klávesnici probudit, stiskněte např. **[* 🔔]**.

LED kontrolky



zelená

dvě LED kontrolky (I – blok 1; II – blok 2):

SVÍTÍ – blok je zastřežen

BLIKÁ – odpočítávání zpoždění výstupu v bloku

 červená	dvě LED kontrolky (I – blok 1; II – blok 2): SVÍTÍ nebo blíká – poplach nebo paměť poplachu v bloku
 žlutá	blíká – porucha nebo porucha paměti
 modrá	SVÍTÍ – servisní režim je aktivní a zobrazuje se servisní menu blíká – servisní režim je aktivní, ale servisní menu je skryté nebo zobrazené na jiné klávesnici

Displej

Normální režim	V horním řádku se zobrazuje datum a čas nebo jméno klávesnice. Stisknutím tlačítka  po dobu 3 sekund přepnete do režimu zobrazení systému.
Režim zobrazení zón	Zobrazí se symboly znázorňující stav zón. Stisknutím tlačítka  po dobu 3 sekund přepnete do normálního režimu.
Zprávy	Klávesnice zobrazuje zprávy o: • poplachu • odpočítávání zpoždění vstupu • odpočítávání zpoždění výstupu • paměti poplachu

Klávesy

 ... 	stiskněte pro zadání číslic (kód, číslo bloku atd.)
	stiskněte a podržte po dobu 3 sekund, pro zobrazení poruch
	stiskněte a podržte po dobu 3 sekund, pro zapnutí/vypnutí GONGU klávesnice
	stiskněte a podržte po dobu 3 sekund, aby se displej přepnul mezi normálním režimem a režimem zobrazení zón
	stiskněte a podržte po dobu 3 sekund, aby se spustil lékařský poplach
	zadejte kód a stiskněte tlačítko  pro zastřežení systému v plném režimu [pokud je systém odstřežen a není spuštěn žádný poplach] nebo pro odstřežení systému a smazání poplachu [pokud je systém zastřežen a/nebo je spuštěn poplach] stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro spuštění tísňového poplachu
	zadejte kód a stiskněte  pro vstup do uživatelského menu stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro spuštění požárního poplachu
	používá se pro plné zastřežení (viz: „Zastřežení“)

	používá se pro noční zastřežení (viz: „Zastřežení“)
	používá se pro denní zastřežení (viz: „Zastřežení“)
	slouží k odstřežení systému a smazání poplachu (viz: „Odstřežení a smazání poplachu“)

Každodenní ovládání

Zastřežení	
Zastřežení pomocí kódu	
Blok 1	[kód] – plné zastřežení [kód] – denní zastřežení [kód] – noční zastřežení
Blok 2	[kód] – plné zastřežení [kód] – denní zastřežení [kód] – noční zastřežení
Všechny bloky, ke kterým máte přístup	[kód] / [kód] – plné zastřežení [kód] – denní zastřežení [kód] – noční zastřežení
Rychlé zastřežení (bez kódu)	
Blok 1	– plné zastřežení – denní zastřežení – noční zastřežení
Blok 2	– plné zastřežení – denní zastřežení – noční zastřežení
Všechny bloky	nebo – plné zastřežení nebo – denní zastřežení nebo – noční zastřežení
Zastřežení bez zpoždění	
při zastřežení podržte po dobu 3 sekund klávesu použitou k výběru typu zastřežení: , nebo (při zastřežení pomocí kódu proveďte tak po zadání kódu)	
Zrušení odpočtu zpoždění doby odchodu	
když běží odpočet zpoždění doby odchodu, stiskněte tlačítko , nebo po dobu 3 sekund (nezáleží na tom, které tlačítko stisknete).	

Nepřipraveno k zastřežení

pokud jste se pokusili systém zastřežit, ale zobrazila se zpráva „Nepřipraveno“, znamená to, že ústředna zaznamenala poruchu: narušenou zónu (např. otevřené okno), odpojenou zónu, tamper nebo poruchu

Odstřežení a smazání poplachu

Odstřežení / smazání poplachu

Blok 1 [kód]

Blok 2 [kód]

Všechny bloky, ke kterým máte přístup [kód] / [kód]

Smazání poplachu bez odstřežení

[kód] / [kód] / [kód]

Ovládání výstupu bez kódu



Zeptejte se instalačního technika, zda jsou pro vás dostupné níže popsané způsoby ovládání a které výstupy lze tímto způsobem ovládat.

Rychlé ovládání výstupu

Aktivovat výstup [číslice]

Deaktivovat výstup [číslice]

Uživatelské menu



Seznam dostupných funkcí závisí na vašich právech, stejně jako na stavu a konfiguraci systému.

Uživatelské funkce

Změnit vlastní kód [kód]

Přidat nového uživatele [kód]

Editovat uživatele [kód]

Smazat uživatele [kód]

Resetovat výstupy [kód]

Odpojit zóny [kód]

Trvale odpojit zóny [kód]

Zobrazit historii událostí	[kód] * 🔥 5 _{JKL}
Nastavit čas a datum	[kód] * 🔥 6 _{MNO} 1
Programovat volby časovače	[kód] * 🔥 6 _{MNO} 2 _{ABC}
Zobrazit poruchy / stav systému	[kód] * 🔥 7 _{PQRS}
Ovládání výstupů	[kód] * 🔥 8 _{TUV}
Testování zón	[kód] * 🔥 9 _{WXYZ} 1
Testování výstupů	[kód] * 🔥 9 _{WXYZ} 2 _{ABC}
Kontrola intenzity rádiového signálu	[kód] * 🔥 9 _{WXYZ} 3 _{DEF}
Spuštění testovacího přenosu	[kód] * 🔥 9 _{WXYZ} 4 _{GHI}
Kontrola stavu zóny	[kód] * 🔥 9 _{WXYZ} 5 _{JKL} 1
Změna ID ústředny (komunikace přes server SATEL)	[kód] * 🔥 9 _{WXYZ} 6 _{MNO}
Kontrola MAC adresy / ID čísla / síťové adresy	[kód] * 🔥 9 _{WXYZ} 7 _{PQRS}
Kontrola verze firmwaru zařízení v systému	[kód] * 🔥 9 _{WXYZ} 8 _{TUV}
Spuštění vzdálené aktualizace firmwaru ústředny	[kód] * 🔥 9 _{WXYZ} 0 ①

Funkce kláves v uživatelském menu



1 ... 0 ①	vložení číslice, písmena a další znaky. povolení/zakázání volbu. zaškrtnutí /odškrtnutí položky.
# ①	spuštění funkce uložení změny a ukončení funkce
* 🔥	uzavření uživatelského menu ukončení funkce (obvykle bez uložení změn)
⌂ ▲	posunutí seznam nahoru posunutí kurzoru doleva smazání znaku vlevo od kurzoru (úprava čísla a jména)
◀ ◀	opuštění podmenu posunutí kurzoru doleva
☀ ▶	vstup do podmenu spuštění funkce posunutí kurzoru doprava



listování seznamem
změna velikosti písmen (úprava jména)

Ovladače

Ovladač můžete použít, pokud je k ústředně připojen modul ovladače. Ovladačem lze spustit až 6 funkcí. O nastavení funkcí tlačítek / kombinaci tlačítek se dozvíte od instalačního technika.

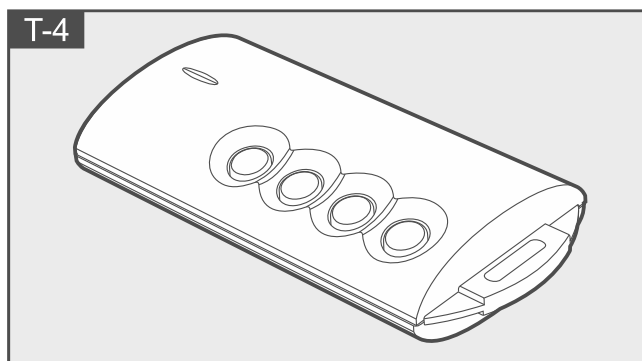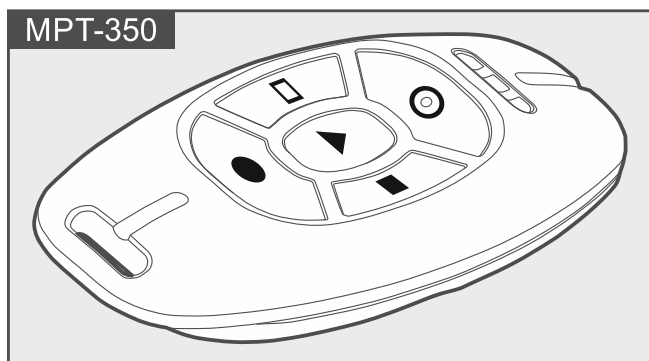

Aplikace PERFECTA CONTROL

PERFECTA CONTROL je mobilní aplikace pro vzdálené ovládání zabezpečovacího systému. Můžete si ji stáhnout z online obchodů: „Google Play“ (zařízení se systémem Android) nebo „App Store“ (zařízení se systémem iOS).

Chcete-li do aplikace přidat nový zabezpečovací systém, budete potřebovat:

- MAC adresu a identifikační číslo ústředny. Můžete:
 - je získat ve formě QR kódu od instalačního technika nebo uživatele, který již zadal údaje z ústředny do aplikace,
 - je zjistit v klávesnici ([kód] * 9 WXYZ 7 PQRS).
- váš uživatelský kód.

Selhání zastřežení

Instalační technik může nastavit zabezpečovací systém tak, aby se po skončení odpočtu zpoždění doby odchodu nezastřežil. To se týká situací, kdy ústředna zjistila poruchu, která v době zahájení odpočtu zpoždění doby odchodu nebyla přítomna. Zjistěte si u instalačního technika, jak budete informováni o selhání zastřežení.