

perfecta

Zabezpečovací ústředna
PERFECTA LTE

Firmware verze 2.05

CZ



RYCHLÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

perfecta_lte_us_cz 10/25

Satel  [®]

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLAND
tel. +48 58 320 94 00
www.satel.pl

Jakékoliv neautorizované zásahy do konstrukce a opravy jsou zakázané. To platí i v případě pozměnění montáže a přidávání komponentů. Jinak ztratíte záruku.

Tímto, společnost SATEL sp. z o.o. deklaruje, že rádiové zařízení PERFECTA 16 LTE / PERFECTA 32 LTE je ve shodě s požadavky a splňuje další příslušná opatření podle směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě lze nalézt na: www.satel.pl/ce

Cílem společnosti SATEL je neustále zlepšovat kvalitu produktů, což může vést k rozdílným technickým specifikacím a firmwaru. Aktuální informace o provedených změnách jsou dostupné na webových stránkách.

Navštivte nás na:
<https://support.satel.pl>

UPOZORNĚNÍ!

Zabezpečovací systém nemůže zabránit vloupání nebo loupeži. Jeho účelem je signalizovat nouzové situace. Měl by být instalován kvalifikovanými odborníky, kteří vás seznámí s principy jeho fungování a budou provádět pravidelnou údržbu a testování.

Doporučujeme zabezpečovací systém pravidelně testovat, aby bylo zajištěno, že v případě vloupání nebo loupeže bude reagovat správně.

Tovární kódy:

Servisní kód: 12345

Uživatelský kód 15: 11113

Symbols v tomto manuálu:




Varování – informace o bezpečnosti uživatelů, zařízení atd.



Poznámka – návrh nebo doplňující informace.

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt společnosti SATEL. Než začnete používat zabezpečovací systém, seznámte se s pokyny uvedenými v následujícím stručném manuálu. Další informace naleznete v úplném manuálu, který je k dispozici na adrese **www.satel.pl**. Naskenujte QR kód, přejděte na naši webovou stránku a stáhněte si tento nebo jiné manuály.

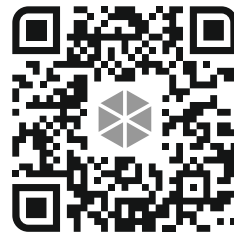


Je doporučeno, aby instalační firma připravila pro uživatele vlastní uživatelský manuál pro systém, který nainstalovala. Manuál musí obsahovat všechny změny a modifikace s ohledem na tovární nastavení.

Instalační technik by měl poučit uživatele o ovládání zabezpečovacího systému.

Používání klávesnic



Zabezpečovací systém musí obsahovat alespoň jednu klávesnici.

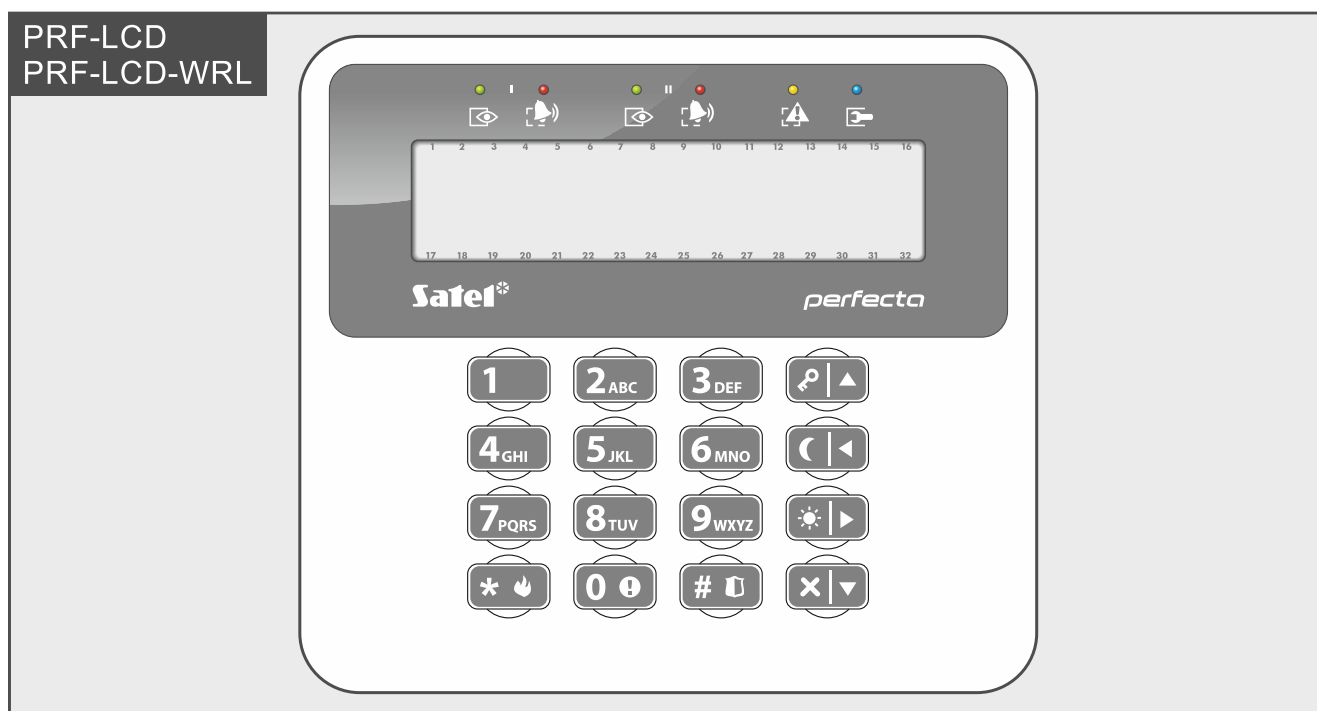

Drátová klávesnice reaguje na akce uživatele rychleji než bezdrátová klávesnice. Bezdrátová klávesnice napájená externím zdrojem (připojená k napájecímu zdroji APS-055) funguje podobně jako drátová klávesnice. U bezdrátové klávesnice napájené baterií se po 20 sekundách nečinnosti spustí režim spánku. Pokud je klávesnice v režimu spánku, displej je vypnutý a LED kontrolky, zvuková signalizace a podsvícení (displeje a kláves) jsou deaktivovány. Chcete-li klávesnici probudit, stiskněte např. .

LED kontrolky



zelená

dvě LED kontrolky (I – blok 1; II – blok 2):

SVÍTÍ – blok je zastřežen

bliká – odpočítávání zpoždění doby odchodu v bloku



červená

dvě LED kontrolky (I – blok 1; II – blok 2):

SVÍTÍ nebo **bliká** – poplach nebo paměť poplachu v bloku



žlutá

bliká – porucha nebo porucha paměti

modrá

SVÍTÍ – servisní režim je aktivní a zobrazuje se servisní menu**bliká** – servisní režim je aktivní, ale servisní menu je skryté nebo zobrazené na jiné klávesnici

Displej

Normální režim

V horním řádku se zobrazuje datum a čas nebo jméno klávesnice.

Stisknutím tlačítka **9_{WXYZ}** po dobu 3 sekund přepnete do režimu zobrazení systému.

Režim zobrazení zón

Zobrazí se symboly znázorňující stav zón.

Stisknutím tlačítka **9_{WXYZ}** po dobu 3 sekund přepnete do normálního režimu.

Zprávy

Klávesnice zobrazuje zprávy o:

- poplachu
- odpočítávání zpoždění vstupu
- odpočítávání zpoždění výstupu
- paměti poplachu

Klávesy

1 ... **0**

stiskněte pro zadání číslic (kód, číslo bloku atd.)

7_{PQRS}

stiskněte a podržte po dobu 3 sekund, pro zobrazení poruch

8_{TUV}

stiskněte a podržte po dobu 3 sekund, pro zapnutí/vypnutí GONGU klávesnice

9_{WXYZ}

stiskněte a podržte po dobu 3 sekund, aby se displej přepnul mezi normálním režimem a režimem zobrazení zón

0

stiskněte a podržte po dobu 3 sekund, aby se spustil lékařský poplach

#

zadejte kód a stiskněte tlačítko **#** pro zastřežení systému v plném režimu [pokud je systém odstřežený a není spuštěný žádný poplach] nebo pro odstřežení systému a smazání poplachu [pokud je systém zastřežený a/nebo je spuštěný poplach]

stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro spuštění tísňového poplachu

zadejte kód a stiskněte ***** pro vstup do uživatelského menu

stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro spuštění požárního poplachu

používá se pro plné zastřežení (viz: „Zastřežení“)

používá se pro noční zastřežení (viz: „Zastřežení“)

používá se pro denní zastřežení (viz: „Zastřežení“)



slouží k odstřežení systému a smazání poplachu (viz: „Odstřežení a smazání poplachu“)

Denní ovládání

Zastřežení

Zastřežení pomocí kódu

Blok 1	1 [kód] – plné zastřežení
	1 [kód] – denní zastřežení
	1 [kód] – noční zastřežení
Blok 2	2_{ABC} [kód] – plné zastřežení
	2_{ABC} [kód] – denní zastřežení
	2_{ABC} [kód] – noční zastřežení
Všechny bloky, ke kterým máte přístup	[kód] / [kód] – plné zastřežení
	[kód] – denní zastřežení
	[kód] – noční zastřežení

Rychlé zastřežení (bez kódu)

Blok 1	1 – plné zastřežení
	1 – denní zastřežení
	1 – noční zastřežení
Blok 2	2_{ABC} – plné zastřežení
	2_{ABC} – denní zastřežení
	2_{ABC} – noční zastřežení
Všechny bloky	0 nebo 3_{DEF} – plné zastřežení
	0 nebo 3_{DEF} – denní zastřežení
	0 nebo 3_{DEF} – noční zastřežení

Zastřežení bez zpoždění

při zastřežení podržte po dobu 3 sekund klávesu použitou k výběru typu zastřežení: , nebo (při zastřežení pomocí kódu to proveďte po zadání kódu)

Zrušení odpočtu zpoždění doby odchodu

když běží odpočet zpoždění doby odchodu, stiskněte tlačítko , nebo po dobu 3 sekund (nezáleží na tom, které tlačítko stisknete).

Nepřipraveno k zastřežení

pokud jste se pokusili systém zastřežit, ale zobrazila se zpráva „Nepřipraveno“, znamená to, že ústředna zaznamenala poruchu: narušenou zónu (např. otevřené okno), odpojenou zónu, tamper nebo poruchu

Odstřežení a smazání poplachu

Odstřežení / smazání poplachu

Blok 1 1 [X] [v] [kód] [X] [v]

Blok 2 2_{ABC} [X] [v] [kód] [X] [v]

Všechny bloky, ke kterým máte přístup [kód] [X] [v] / [kód] # [U]

Smazání poplachu bez odstřežení

[kód] [P] [▲] / [kód] [☀] [▶] / [kód] [◀] [◀]

Ovládání výstupu bez kódu



Zeptejte se instalačního technika, zda jsou pro vás dostupné níže popsané způsoby ovládání a které výstupy lze tímto způsobem ovládat.

Rychlé ovládání výstupu

Aktivovat výstup [číslice] # [U]

Deaktivovat výstup [číslice] * [☹]

Uživatelské menu



Seznam dostupných funkcí závisí na vašich právech, stejně jako na stavu a konfiguraci systému.

Uživatelské funkce

Změna vlastního kódu [kód] * [☹] 1

Přidání nového uživatele [kód] * [☹] 2_{ABC} 1

Editování uživatele [kód] * [☹] 2_{ABC} 2_{ABC}

Smazání uživatele [kód] * [☹] 2_{ABC} 3_{DEF}

Resetování výstupů [kód] * [☹] 3_{DEF}

Odpojení zóny [kód] * [☹] 4_{GHI} 1

Trvalé odpojení zóny [kód] * [☹] 4_{GHI} 2_{ABC}

Zobrazení historie událostí [kód] * [☹] 5_{JKL}

Nastavení času a data [kód] * [☹] 6_{MNO} 1

Programování voleb časovače [kód] * [☹] 6_{MNO} 2_{ABC}

Zobrazení poruch / stavu systému [kód] * [☹] 7_{PQRS}

Ovládání výstupů	[kód] *  8 _{TUV}
Testování zón	[kód] *  9 _{WXYZ} 1
Testování výstupů	[kód] *  9 _{WXYZ} 2 _{ABC}
Kontrola intenzity rádiového signálu	[kód] *  9 _{WXYZ} 3 _{DEF}
Spuštění testovacího přenosu	[kód] *  9 _{WXYZ} 4 _{GHI}
Kontrola stavu zóny	[kód] *  9 _{WXYZ} 5 _{JKL} 1
Změna ID ústředny (komunikace přes server SATEL)	[kód] *  9 _{WXYZ} 6 _{MNO}
Kontrola IMEI čísla / MAC adresy / ID čísla / IP adresy	[kód] *  9 _{WXYZ} 7 _{PQRS}
Kontrola verze firmwaru zařízení v systému	[kód] *  9 _{WXYZ} 8 _{TUV}
Kontrola stavu kreditu SIM 1	[kód] *  0  1
Kontrola stavu kreditu SIM 2	[kód] *  0  2 _{ABC}
Dobití kreditu na SIM 1	[kód] *  0  3 _{DEF}
Dobití kreditu na SIM 2	[kód] *  0  4 _{GHI}
Vložení PUK kódu pro kartu SIM 1	[kód] *  0  5 _{JKL}
Vložení PUK kódu pro kartu SIM 2	[kód] *  0  6 _{MNO}

Funkce kláves v uživatelském menu



1 ... 0 	zadání číslice, písmena a dalších znaků povolení/zakázání volbu zaškrtnutí /odškrtnutí položky
# 	spuštění funkce uložení změny a ukončení funkce
* 	uzavření uživatelského menu ukončení funkce (obvykle bez uložení změn)
 	posunutí v seznamu nahoru posunutí kurzoru doleva smazání znaku vlevo od kurzoru (upravení čísla a jména)
 	opuštění podmenu přesunutí kurzoru doleva
 	vstup do podmenu spuštění funkce přesunutí kurzoru doprava



listování seznamem
změna velikosti písmen (upravení jména)

Ovladače

Pokud je k ústředně připojen modul ovladače, můžete ovladač používat. Ovladač může spouštět až 6 funkcí. Informace o funkcích přiřazených tlačítkům / kombinacím tlačítek získáte od osoby, která nakonfigurovala nastavení ovladače.

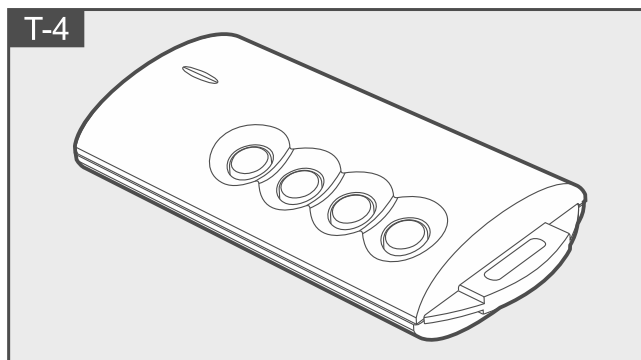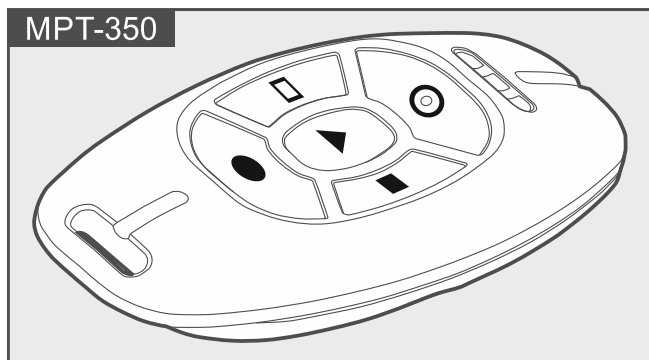

Odposlech

Funkci odposlechu můžete použít ke kontrole toho, co se děje v chráněných prostorách, např. k ověření poplachu. Funkci odposlechu můžete použít:

- zavoláním na telefonní číslo ústředny,
- po poslechnutí hlasové zprávy, která vás informovala o nové události v ústředně.

Zeptejte se instalačního technika, zda je k dispozici funkce odposlechu a zda jsou podporovány obě použití.

SMS ovládání

Zabezpečovací systém můžete ovládat také pomocí SMS zpráv, ve kterých jsou obsaženy příslušné ovládací příkazy. SMS zprávu zašlete na číslo SIM karty, která se právě používá. S instalačním technikem se dohodněte:

- na obsahu ovládacích příkazů.
- funkce, které lze spustit těmito příkazy.
- telefonní čísla, ze kterých bude možné ústřednu ovládat pomocí ovládacích příkazů.

Do jedné SMS zprávy můžete zahrnout více ovládacích příkazů.

Dokud zasíláte kód USSD, SMS zpráva musí mít následující tvar:

xxxx=yyyy=

kde “xxxx” je ovládací příkaz a “yyyy” je kód USSD podporovaný mobilní sítí operátora.

Pomocí příkazu, který řídí odesílání USSD kódů, můžete odeslat SMS zprávy přes ústřednu. Formát SMS zprávy pak musí mít tento tvar:

xxxx=tttt:cccc=

kde “xxxx” je ovládací příkaz, “tttt” je telefonní číslo, na které má ústředna zaslat SMS zprávu, a “cccc” je obsah SMS zprávy, kterou zašle ústředna.



Ústředna rozlišuje malá a velká písmena.

Aplikace PERFECTA CONTROL

PERFECTA CONTROL je mobilní aplikace pro dálkové ovládání zabezpečovacího systému. Můžete si ji stáhnout z online obchodů: „Google Play“ (zařízení se systémem Android) nebo „App Store“ (zařízení se systémem iOS).

Chcete-li do aplikace přidat nový zabezpečovací systém, budete potřebovat:

- IMEI číslo a ID číslo ústředny. Můžete:
 - je získat ve formě QR kódu od instalačního technika nebo uživatele, který již zadal údaje z ústředny do aplikace,
 - k nim získat přístup přes klávesnici ([kód]).
- váš uživatelský kód.



Číslo IMEI se používá k navázání spojení jak přes mobilní datovou síť, tak přes Ethernet. MAC adresa modulu ETHM-1 Plus se k navázání spojení nepoužívá.

Selhání zastřežení

Instalační technik může nastavit zabezpečovací systém tak, aby se po skončení odpočítávání výstupního zpoždění neaktivoval. To se týká situací, kdy ústředna zaznamenala poruchu, která v okamžiku spuštění odpočítávání výstupního zpoždění neexistovala. Informujte se u instalačního technika, jak budete informováni o selhání zastřežení.

Poznámky

[illegible]