


# ACCO-KP

## DVEŘNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

Modul ACCO-KP je navržen pro použití v přístupovém systému **ACCO** pro ovládání jedné dveře. Modul lze použít i jako samostatné zařízení. Identifikace uživatele probíhá na základě kódu nebo pasivního transpondéru (bezkontaktní karty, tagu, atd.).

Zařízení má nepřehledné možnosti nastavení, v první řadě možnost nastavit uživatelská oprávnění časové rozvrhy přímo pro každého uživatele a to včetně výjimek pro svátky a prázdniny. Dále jednotka obsahuje paměť pro více než 24 000 událostí. Napětí ově nezávislá paměť zaručuje uchování nastavení i v případě výpadku napájení. Modul ACCO-KP je osazen reléovým výstupem pro ovládání elektromagnetických zámků a jiných dveřních otvíračů. Modul obsahuje také vstupy a výstupy, a lze jej propojit se zabezpečovacím systémem.

Modul ACCO-KP lze programovat pomocí LCD klávesnice nebo počítačem s nainstalovaným softwarem **ACCO-SOFT-LT**. Počítač lze připojit pomocí portu RS-232 nebo sběrnice RS-485 za použití převodníku **ACCO-USB**. V systému **ACCO NET** se řídicí jednotka programuje pomocí softwaru **ACCO Soft**.

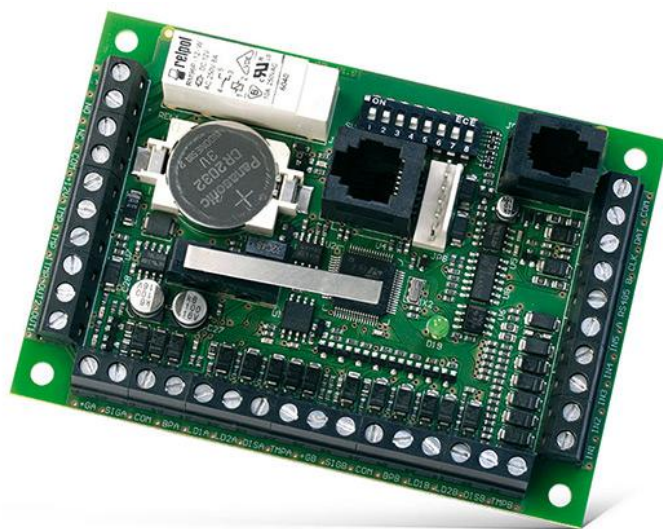

- řešení pro jednu dveř s autorizací příchodu a odchodu
- autonomní nebo provoz se systémem **ACCO/ACCO NET**
- až 1024 uživatelů
- nastavitelná uživatelská práva
- autorizace přístupu pomocí bezkontaktní karty a/nebo kódu
- až 256 plánů
- prázdninové plány
- stálá paměť 24576 událostí
- záznam odpracované doby
- funkce anti-passback
- podpora následujících způsobů programování:
  - servisní režim na LCD klávesnici
  - lokální připojení PC přes port RS-232
  - PC připojené ke sběrnici RS-485 skrze **ACCO-USB** převodník
- stálá paměť pro uchování nastavení
- možnost upgrade firmware (FLASH)
- RJ konektor pro připojení servisní LCD klávesnice
- programovatelný limit počtu přístupů

### Upozornění!

Řídicí jednotky ACCO-KP ve verzi:

- **v2.03** lze připojit pouze k softwaru **ACCO-SOFT-LT** verze **v1.03**
- **v3.00** lze připojit k softwaru **ACCO-SOFT-LT** verze **v1.04** nebo **v1.05**
- **v3.01** lze připojit k softwaru **ACCO-SOFT-LT** verze **v1.05** nebo **v1.07.004**

Pro připojení k přístupové jednotce **ACCO-NT**, musí mít dveřní modul verze v3.00 nebo novější.

Řídicí jednotky ACCO-KP ve verzi:

- **v3.02** spolupracují s modulem **ACCO-NT** ve verzi **1.12.xxx**
- **v3.03** spolupracují s modulem **ACCO-NT** ve verzi **1.13.xxx**
- **v3.04** spolupracují s modulem **ACCO-NT** ve verzi **1.14.023**

- v3.05 spolupracují s modulem ACCO-NT ve verzi 1.14.026

## TECHNICKÁ DATA

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Maximální spínaný proud přes relé | 8 A          |
| Třída prostředí                   | II           |
| Hmotnost                          | 235 g        |
| Zatížení výstupů typu OC          | 50 mA        |
| Rozměr základní desky             | 73 x 104 mm  |
| Rozsah pracovních teplot          | -10...+55 °C |
| Nominální napájecí napětí (±15%)  | 12 V DC      |

